



Glow Station

CREATE WITH LIGHT

Loading and Changing Batteries

⚠ CAUTION: BATTERIES MUST BE INSTALLED BY AN ADULT ONLY.
REQUIREMENTS: 3 AAA Alkaline Batteries (not included), Phillips-head Screwdriver

1. Use the Phillips-head screwdriver to loosen the screw at the bottom of the Light Wand. The battery cover will automatically come away from the handle.
2. Remove the battery cover and insert three (3) new AAA alkaline batteries. Ensure that the direction matches the diagram inside the battery case. (If replacing batteries, remove used batteries and dispose of properly.)
3. Replace the battery cover and re-tighten the screw.


Setting Up The Glow Station

1. After removing Glow Station & contents from package, gently roll canvas area in opposite direction to eliminate curling.
2. Peel off protective film from Glow Station canvas.
3. Have an adult hang the Glow Station on a nail, screw or hook in the wall, at an appropriate height. Or use the Glow Station on a flat surface like the floor, table or a bed.
4. After hanging Glow Station, install accessory pieces in the locations shown on image at right. ⚡


For Best Results

1. Hang the canvas in a room that can be completely darkened. The darker the room, the brighter your art will glow.
2. Hold the wand at different distances from the canvas to create different effects. The closer the light wand is to the glow surface, the brighter your art will glow.
3. Always store Dry-Erase Marker horizontally or with tip facing down.


Getting Started

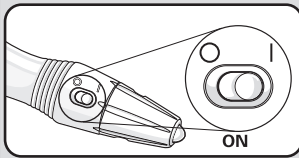


1. Turn on light wand.

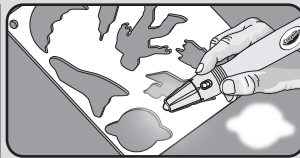


2. Use stencils to color in shapes with light.

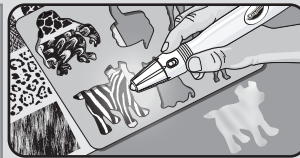

3. Color in light texture sheets to get lifelike effects.

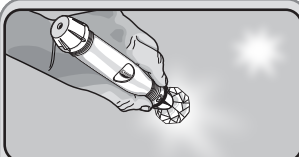

4. Make stars by placing crystal attachment against Glow Canvas.

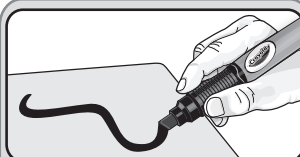

5. Draw your own images with Dry-Erase Marker on acetate sheet. Place sheet on Glow Canvas & activate with light wand. **Do not use Dry-Erase Marker on canvas.**

3X AAA
Batteries Required
NOT INCLUDED

Class 1
LED Product

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



CODE #: 95-1000-0-100 STYLE #: 95-1000

BATTERY SPECIFICATIONS & CAUTIONS

- 3 AAA Batteries 4.5 V (DC)
- Do not use rechargeable batteries.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Different types of batteries or new and old batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted using correct polarity.
- Remove exhausted batteries as soon as possible and discard properly.
- Remove all batteries from compartment if toy is not used for a long period (several months).
- The supply terminals are not to be short circuited.

Contents

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| A. Glow Station | E. Stencil Shapes |
| B. Light Wand | F. Stencils |
| C. Crystal Attachment | G. Acetate Sheet |
| D. Dry-Erase Marker | H. Texture Sheets |

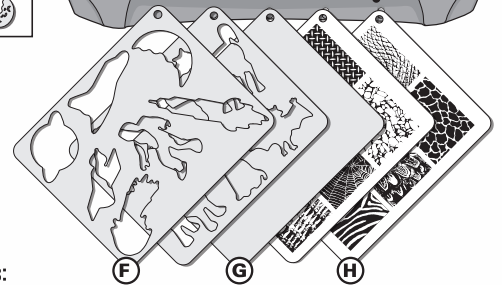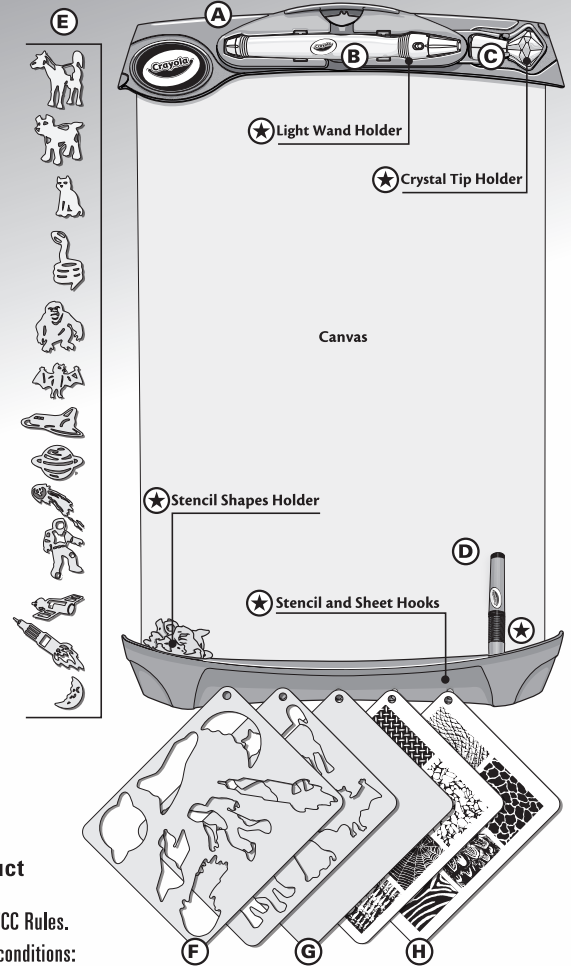

Contents and colors may vary
 Keep instructions for future reference



SAFETY INFORMATION

Conforms to ASTM D 4236
ALL CRAYOLA ART MATERIALS ARE NONTOXIC.
DRY-ERASE MARKER IS CERTIFIED AP.
 Not suitable for children under 36 months due to small parts which may cause a choking hazard if swallowed.

WASHING & CARE INFORMATION

STAIN ADVISEMENT:

- Dry-Erase Marker contains colorants that may stain.
- Do not use dry erase marker on Glow Canvas. If Dry-Erase Marker is used on canvas, wash off immediately with damp cloth.
- Dry-Erase Marker may be removed from the acetate sheet with a dry cloth.



We guarantee the quality of all Crayola products. If this product does not perform properly, please contact us.
 In the U.S.A. and Canada, call 1-800-CRAYOLA, weekdays 9:00 AM- 4:00 PM EST.
 In Europe, call Crayola UK at 01702 208170, weekdays 9:00 AM-5:00 PM local time.
 In Australia, call Crayola AU at 1-800-657-353, weekdays 9:00 AM-4:00 PM AEST.

www.crayola.com

A Company
 © 2008 Crayola, Easton, PA 18044-0431. Patent Pending.
 Distributed in Australia by Crayola (Australia) Pty. Ltd.
 Imported by Binney & Smith (Europe) Ltd., Saturn Facilities, Bedford Heights, Manton Lane, Bedford, MK41 7PH, England.

Cómo Poner y Reemplazar las Pilas

⚠ ADVERTENCIA: LAS PILAS DEBERÁN INSTALARSE ÚNICAMENTE POR UN ADULTO. SE REQUIERE: 3 Pilas Alcalinas tamaño AAA (no incluidas) y un destornillador Phillips, o de cruz **1.** Usar el destornillador para aflojar el tornillo debajo del lápiz luminoso. La tapa del compartimiento de pilas se separará automáticamente. **2.** Quitar la tapa del compartimiento y poner tres (3) pilas nuevas alcalinas, tamaño AAA, asegurándose de que la dirección de los polos corresponda con el diagrama dentro del compartimiento. (Si se van a reemplazar las pilas, quitar las pilas usadas y desecharlas debidamente.) **3.** Colocar nuevamente la tapa del compartimiento de pilas y volver a apretar el tornillo.

Contenido


Ver ilustraciones al reverso.

- A. Estación Luminosa
- B. Lápiz Luminoso
- C. Punta de Cristal
- D. Marcador de Borrado en Seco
- E. Patrones de Figuras
- F. Hojas de Patrones
- G. Hoja de Acetato
- H. Hojas de Texturas


Cómo Preparar la Estación Luminosa **1.** Después de sacar del paquete la Estación Luminosa y todo el contenido, enrollar delicadamente el lienzo en la dirección opuesta para aplanarlo. **2.** Quitar la película protectora del lienzo. **3.** Un adulto deberá colgar la Estación Luminosa de un clavo, tornillo o gancho en la pared, y a una altura adecuada. También se puede usar la Estación Luminosa sobre una superficie plana como el piso, una mesa o cama. **4.** Después de colgar la Estación Luminosa, instalar piezas y accesorios en las áreas que se muestran en la imagen al reverso. (★)

Para Obtener Mejores Resultados **1.** Colgar el lienzo en un cuarto que se pueda oscurecer completamente. Cuanto más oscuro esté el cuarto, tanto más iluminará el diseño artístico. **2.** Sostener el lápiz luminoso a diferentes distancias del lienzo para crear diferentes efectos. Cuanto más cerca del lienzo esté el lápiz, tanto más iluminará el diseño artístico. **3.** Siempre guardar el Marcador de Borrado en Seco en posición horizontal o con la punta hacia abajo.

Para Comenzar

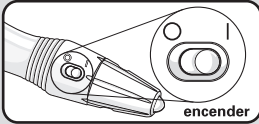


1. Encender el lápiz luminoso, moviendo el interruptor a la posición "ON".

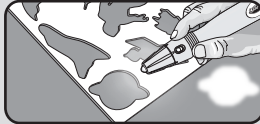


2. Usar los patrones para colorear con luz los diseños.



3. Colorear con luz, colocando los patrones sobre las hojas con texturas para obtener efectos realistas.

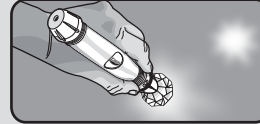

4. Hacer estrellas, colocando la punta de cristal contra el lienzo.

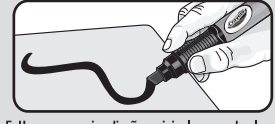

5. Haga sus propios diseños originales, usando el marcador de borrado en seco sobre la hoja de acetato. Poner la hoja sobre el lienzo luminoso y activar con el lápiz luminoso. No usar el marcador de borrado en seco directamente sobre el lienzo.



Producto LED
Clase 1



CALIDAD GARANTIZADA
Garantizamos la calidad de todos los productos Crayola. Si este producto no funciona adecuadamente, sírvase contactarnos al 1-800-CRAYOLA de Lun.-Vie. 9:00 AM - 4:00 PM Hora del Este.

www.crayola.com

3X AAA
Pilas Requeridas
NO INCLUIDAS

INFORMACIÓN DEL LAVADO Y CUIDADO

AVISO SOBRE MANCHAS:

- El marcador de borrado en seco contiene colorante que podría manchar.
- No usar el marcador de borrado en seco sobre el lienzo. Si se llega a manchar el lienzo con el marcador, limpiarlo inmediatamente con un trapo húmedo.
- Los dibujos creados sobre la hoja de acetato con el marcador de borrado en seco se pueden borrar con un trapo seco.

El contenido y los colores pueden variar
Conservar estas instrucciones para referencia futura

ESPECIFICACIONES DE LAS PILAS Y ADVERTENCIAS

3 Pilas AAA 4.5 V (CD)

- No usar pilas recargables.
- No recargar las pilas no recargables.
- No mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas.
- Las pilas deben instalarse con la polaridad correcta.
- Quitar las pilas gastadas lo más pronto posible y desecharlas debidamente.
- Sacar las pilas del compartimiento si el juguete no se usará por un largo tiempo (varios meses).
- No hacer cortocircuito con los polos positivo y negativo.

Esta unidad cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC.

Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) esta unidad no deberá causar interferencia dañina, y
- (2) esta unidad deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause cualquier operación no deseada.



© 2008 Crayola, Easton, PA 18044-0431. Patente en Trámite. Distribuido en Australia por Crayola (Australia) Pty. Ltd. Importado por Binney & Smith (Europa) Ltd., Saturn Facilities, Bedford Heights, Manton Lane, Bedford, MK41 7PH, England.

Français


Chargement et remplacement des piles

⚠ MISE EN GARDE : L'INSTALLATION DES PILES DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ADULTE SEULEMENT. EXIGENCES: 3 piles alcalines AAA (non incluses). Tournevis Phillips. **1.** Pour charger ou remplacer les piles, dévisser le couvercle du compartiment à piles au bout de la baguette lumineuse à l'aide d'un tournevis Phillips. Le couvercle du compartiment à piles se détachera automatiquement de la poignée. **2.** Enlever le couvercle du compartiment et insérer trois (3) nouvelles piles alcalines AAA en les plaçant dans la direction correspondante au diagramme imprimé à l'intérieur du compartiment. (Si vous remplacez les piles, veuillez disposer des piles à plat de façon appropriée.) **3.** Replacer le couvercle et resserrer le vis.

Préparation **1.** Après avoir retiré la Station lumineuse et le contenu de l'emballage, rouler délicatement le canevas dans la direction opposée pour le mettre à plat. **2.** Détacher la pellicule protectrice du canevas de la Station lumineuse. **3.** Demander à un adulte de suspendre la Station lumineuse par un clou, une vis ou un crochet fixé au mur à la hauteur appropriée. Ou, utiliser la Station lumineuse sur une surface plane, tel le sol, une table ou un lit. **4.** Après avoir suspendu la Station lumineuse, installer les accessoires aux endroits indiqués sur l'illustration au verso. (★)

Pour obtenir les meilleurs résultats **1.** Suspende le canevas dans une pièce qui peut être complètement obscurcie. Plus la pièce est noire, plus ton dessin brillera. **2.** Tiens la baguette à différentes distances du canevas pour créer des effets variés. Plus la baguette lumineuse est rapprochée de la surface lumineuse, plus ton dessin brillera. **3.** Il faut toujours ranger les marqueurs effaçables à sec à l'horizontale où la pointe vers le bas.

Pour commencer

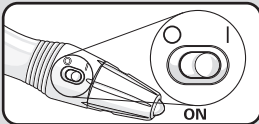


1. Allume la baguette lumineuse.




2. Utilisez les pochoirs pour colorier les formes avec de la lumière.



3. Colorie de lumière les feuilles texturées pour donner des effets animés.

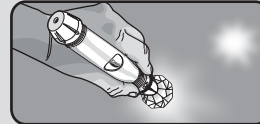

4. Ajoute des étoiles en plaçant la pointe de cristal contre le canevas lumineux.

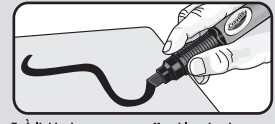

5. À l'aide des marqueurs effaçables, dessine l'image que tu voudras sur la feuille d'acétate. Place la feuille sur le canevas lumineux et allume-la avec la baguette lumineuse. Il ne faut pas utiliser de marqueur effaçable à sec sur le canevas.



3X AAA
Requiert 3 piles AAA
NON INCLUSES



QUALITÉ GARANTIE
Nous garantissons la qualité de tous les produits Crayola. En cas de défaut, communiquez avec nous au 1-800-CRAYOLA, en semaine, de 9 h à 16 h, HNE.

www.crayola.com

Produit LED
Classe 1

RENSEIGNEMENTS SUR LE LAVAGE ET L'ENTRETIEN

ATTENTION AUX TACHES

- Les marqueurs effaçables à sec contiennent des colorants qui peuvent tacher.
- Ne pas utiliser les marqueurs effaçables à sec sur le canevas lumineux. En cas d'utilisation d'un marqueur effaçable à sec sur le canevas, laver immédiatement avec un linge humide.
- Les marqueurs effaçables à sec s'enlèvent de la feuille d'acétate avec un linge sec.

Le contenu et les couleurs peuvent varier.
Conservar las instrucciones para referencia futura

PILES REQUISES ET MISE EN GARDE

3 piles AAA non incluses 4,5 V (DC)

- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Les piles non-rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Différents types de piles ou des piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
- Les piles doivent être insérées selon la polarité exacte.
- Enlever les piles à plat et en disposer de façon appropriée dès que possible.
- Enlever toutes les piles du compartiment lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période (plusieurs mois).
- Les points d'échange ne doivent pas être court-circuités.

Ce produit est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut causer d'interférences électromagnétiques dangereuses, et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable



© 2008 Crayola, Easton, PA 18044-0431. Brevet en instance. Distribué en Australie par Crayola (Australia) Pty. Ltd. Importé par Binney & Smith (Europe) Ltd., Saturn Facilities, Bedford Heights, Manton Lane, Bedford, MK41 7PH, Angleterre.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ
Conforme à la norme ASTM D 4236
LE MARQUEUR EFFAÇABLE À SEC EST CERTIFIÉ AP
TOUT LE MATÉRIEL D'ARTISTE
CRAYOLA EST CERTIFIÉ NON TOXIQUE.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois; contient de petites pièces pouvant constituer un risque de suffocation si elles sont avalées.